

# Gebrauchsanweisung

## Wärmeplatte zum flächenbündigen Einbau 30-100°C

durchgehend beheizt

| Modell-Nr. | Art. Nr. |
|------------|----------|
| 26060 FB/4 | C 2100   |
| :          | :        |
| 26150 FB/8 | C 2149   |

getrennt beheizt (2 Zonen)

| Modell-Nr.   | Art. Nr. |
|--------------|----------|
| 26080 FB/4/G | C 3102   |
| :            | :        |
| 26150 FB/8/G | C 3149   |



### Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG

Zinhainer Weg 4  
D-56470 Bad Marienberg

Telefon +0049 (0) 2661 – 9868-10  
Telefax +0049 (0) 2661 – 9868-38 (Service)  
Internet [www.scholl-gastro.de](http://www.scholl-gastro.de)  
E-Mail [info@scholl-gastro.de](mailto:info@scholl-gastro.de)



## Wärmeplatte zum flächenbündigen Einbau 30-100°C durchgehend beheizt

| Modell-Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| T (mm)     | 400      | 500      | 600      | 700      | 800      |
| 26060 FB/- | C 2100   | C 2110   | C 2120   | C 2130   | C 2140   |
| 26070 FB/- | C 2101   | C 2111   | C 2121   | C 2131   | C 2141   |
| 26080 FB/- | C 2102   | C 2112   | C 2122   | C 2132   | C 2142   |
| 26090 FB/- | C 2103   | C 2113   | C 2123   | C 2133   | C 2143   |
| 26100 FB/- | C 2104   | C 2114   | C 2124   | C 2134   | C 2144   |
| 26110 FB/- | C 2105   | C 2115   | C 2125   | C 2135   | C 2145   |
| 26120 FB/- | C 2106   | C 2116   | C 2126   | C 2136   | C 2146   |
| 26130 FB/- | C 2107   | C 2117   | C 2127   | C 2137   | C 2147   |
| 26140 FB/- | C 2108   | C 2118   | C 2128   | C 2138   | C 2148   |
| 26150 FB/- | C 2109   | C 2119   | C 2129   | C 2139   | C 2149   |

## Wärmeplatte zum flächenbündigen Einbau 30-100°C getrennt beheizt (2 Zonen)

| Modell-Nr.   | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. | Art. Nr. |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| T (mm)       | 400      | 500      | 600      | 700      | 800      |
| 26060 FB/-/G |          | C 3110   | C 3120   | C 3130   | C 3140   |
| 26070 FB/-/G |          | C 3111   | C 3121   | C 3131   | C 3141   |
| 26080 FB/-/G | C 3102   | C 3112   | C 3122   | C 3132   | C 3142   |
| 26090 FB/-/G | C 3103   | C 3113   | C 3123   | C 3133   | C 3143   |
| 26100 FB/-/G | C 3104   | C 3114   | C 3124   | C 3134   | C 3144   |
| 26110 FB/-/G | C 3105   | C 3115   | C 3125   | C 3135   | C 3145   |
| 26120 FB/-/G | C 3106   | C 3116   | C 3126   | C 3136   | C 3146   |
| 26130 FB/-/G | C 3107   | C 3117   | C 3127   | C 3137   | C 3147   |
| 26140 FB/-/G | C 3108   | C 3118   | C 3128   | C 3138   | C 3148   |
| 26150 FB/-/G | C 3109   | C 3119   | C 3129   | C 3139   | C 3149   |



## INHALTSVERZEICHNIS

|  |    |
|--|----|
| Inhaltsverzeichnis .....   | 3  |
| Vorwort .....  | 5  |
| 1 Konventionen .....   | 6  |
| 1.1 Piktogramme – Allgemeine Sicherheitshinweise .....           | 6  |
| 1.2 Piktogramme – Warnhinweise .....                             | 8  |
| 1.3 Piktogramme – Wichtige Hinweise .....                        | 9  |
| 2 Produktinformationen .....                                     | 10 |
| 2.1 Hinweis auf eingehaltene Normen, Gesetze, Richtlinien .....  | 10 |
| 2.2 Sicherheit .....   | 10 |
| 3 Verpackung, Transport, Zwischenlagerung und Lieferumfang ..... | 11 |
| 3.1 Verpackung .....   | 11 |
| 3.2 Transport .....  | 11 |
| 3.3 Zwischenlagerung .....                                       | 11 |
| 3.4 Lieferumfang .....   | 11 |
| 4 Montage und Elektrische Installation .....                     | 12 |
| 4.1 Montage .....  | 12 |
| 4.2 Elektrische Installation .....                               | 13 |
| 5 Bedienung .....  | 14 |
| 5.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....                            | 14 |
| 5.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch .....                      | 15 |
| 6 Instandhaltung .....   | 16 |
| 6.1 Wartung und Reparatur .....                                  | 16 |
| 6.2 Reinigung und Pflege .....                                   | 16 |
| 7 Fehlersuche .....  | 18 |
| 7.1 Mögliche Fehlfunktionen .....                                | 19 |



---

|      |                                     |    |
|------|-------------------------------------|----|
| 8    | Technische Daten .....              | 20 |
| 8.1  | Ausführung.....                     | 20 |
| 8.2  | Maßzeichnungen .....                | 21 |
| 8.3  | Schaltbilder .....                  | 21 |
| 8.4  | Ersatzteilliste.....                | 22 |
| 9    | Entsorgung und Umwelthinweise ..... | 23 |
| 9.1  | Entsorgung der Verpackung.....      | 23 |
| 9.2  | Entsorgung des Geräts .....         | 23 |
| 10   | Garantie und Service .....          | 24 |
| 10.1 | Garantiebedingungen .....           | 24 |
| 10.2 | Service.....                        | 24 |
| 10.3 | Serviceadresse .....                | 25 |



## VORWORT

### Herzlichen Glückwunsch

Mit dem Kauf Ihres neuen Gerätes aus dem Hause SCHOLL haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienungskomfort verbindet.

Ihr Gerät geht besonders sparsam mit Energie um. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, sich bei verantwortungsvollem Umgang, umweltbewusst zu verhalten.

Bitte lesen Sie die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Sie finden hier wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit, den Gebrauch, die Pflege und die Wartung des Gerätes, damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben.

Sollte einmal eine Störung auftreten, sehen Sie bitte erst einmal im Kapitel "Fehlersuche" nach. Kleinere Störungen können Sie oft selbst beheben und sparen dadurch unnötige Servicekosten.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bitte reichen Sie diese Gebrauchsanweisung zur Information und Sicherheit an neue Besitzer weiter.

Ein gutes Gerät, das sachgerecht behandelt wird, dient Ihnen viele Jahre.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch!

Ihre

**Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG**





# 1 KONVENTIONEN






## 1.1 PIKTOGRAMME – ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

|   |  |
|---|--|
|    | <p>Beachten Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise, um Verletzungen, Gesundheitsschäden und Beschädigungen zu vermeiden. Unterlassen Sie Umbauten und Veränderungen am Gerät.</p>  |
|    | <p>Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät. Bei Anzeichen eines Fehlers, bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Geruch schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bzw. trennen Sie das Gerät vom Netz und schalten Sie es spannungsfrei. Verwenden Sie das Gerät nur mit unbeschädigtem Kabel.<br/><b>Es besteht sonst Brand- und Stromschlaggefahr!</b></p>  |
|   | <p>Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. Versuchen Sie niemals selbst an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!</p>  |
|  | <p>Schließen Sie das Gerät nur an passende geerdete Netzanschlüsse an. Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entspricht.<br/><b>Es besteht sonst Brand- und Stromschlaggefahr!</b></p>  |
|  | <p>Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.</p> |
|  | <p>Legen Sie das Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen oder auf scharfe Kanten etc. Ziehen Sie nur am Netzstecker, niemals am Kabel, sonst kann das Kabel beschädigt werden. Lassen Sie das Kabel nicht herabhängen. Legen Sie das Kabel so, dass keine Stolpergefahr besteht!</p>  |
|  | <p>Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben. Vergewissern Sie sich, dass der Thermostat in der Position "0" ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken bzw. das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Wenn Sie das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.</p>  |



|   |  |
|---|--|
|  | <p>Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (Spritzwasser, Regen). Das Eindringen von Wasser erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.</p>   |
|  | <p>Die Oberflächen des Gerätes nicht berühren. Die Oberflächen des Gerätes können heiß werden. Bitte lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen. Gerät nicht abdecken.</p> <p><b>Verbrennungs- und Brandgefahr!</b></p> |

## 1.2 PIKTOGRAMME – WARNHINWEISE

|   |   |
|---|---|
|    | <p>Bei sämtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage ist vor Öffnen des Gerätes festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.</p>  |
|    | <p>Reinigungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonen ausgeführt werden, die mit dieser Gebrauchsanweisung und mit den hygienischen Vorschriften vertraut sind. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung vorsichtig vorgenommen wird.</p> <p><b>Reinigung von Edelstahl</b></p> <p>Reinigen Sie bei leichter Verschmutzung die Flächen mit einem Tuch, weicher Bürste oder weichem Schwamm und warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Wischen Sie immer mit klarem Wasser nach, damit keine Reste von Reinigungsmittel zurückbleiben und Verfärbungen oder Flecken verursachen, anschließend trockenreiben.</p> <p>Bei stärkerer Verschmutzung kann die Reinigung mit einem Edelstahl-Reinigungsmittel erfolgen.</p> <p>Reinigen Sie auf keinen Fall mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aggressiven oder bleichenden Reinigungsmitteln, die z.B. aktiven Sauerstoff, Chlor oder ätzende Inhaltsstoffe enthalten.</li> <li>➤ kratzenden Reinigungsmitteln wie Scheuermilch, Stahlwolle, verseifte Stahlwolle, harte Bürsten, Metallschwämme, Plastikschwämme oder Schwämme mit kratzender Oberfläche (Scheuenseite).</li> </ul> |
|  | <p>Dampf- und/oder Druckreinigungsgeräte dürfen nicht zum Reinigen des Gerätes verwendet werden!</p> <p>Das Gerät kann so beschädigt werden, dass für Sie <b>Lebensgefahr</b> besteht.</p>  |
|  | <p>Nach 3 Stunden ist die gesamt zulässige Regenerier- und Warmhaltezeit nach HACCP überschritten.</p> <p><b>Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich!</b></p>   |
|  | <p>Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.</p> <p><b>Verbrennungsgefahr!</b></p>  |



### 1.3 PIKTOGRAMME – WICHTIGE HINWEISE

|   |  |
|---|--|
|    | <p>GEFAHR</p> <p>weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin.</p> <p><b>Die Missachtung des Warnhinweises führt zu schwerer Körperverletzung oder Tod.</b></p>  |
|    | <p>WARNUNG</p> <p>weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin.</p> <p><b>Die Missachtung des Warnhinweises kann zu schwerer Körperverletzung oder Tod führen.</b></p>  |
|    | <p>VORSICHT</p> <p>weist auf eine möglicherweise schädliche Situation hin.</p> <p><b>Die Missachtung des Hinweises kann zu Sachschaden führen.</b></p>   |
|   | <p>GEFAHR – elektrische Spannung</p> <p>weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin.</p> <p><b>Die Missachtung des Warnhinweises führt zu schwerer Körperverletzung oder Tod.</b></p>   |
|  | <p>ACHTUNG</p> <p>Bei unsachgemäßer Anwendung können kleinere Verletzungen oder Sachbeschädigungen hervorgerufen werden.</p>   |
|  | <p>Neben dieser Betriebsanleitung gelten für den Betrieb dieses Gerätes noch eine Reihe von Unfallverhütungs- und sonstigen Vorschriften. Für den Umgang mit Speisen beachten Sie bitte die HACCP-Bestimmungen zur Einhaltung von Hygieneforderungen.</p> <p><b>Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre(n) Vorgesetzte(n) bzw. Ihre Sicherheitsfachkraft.</b></p> |
|  | <p>Dieses Produkt gehört nicht in den Hausmüll.</p> <p>Lassen Sie dieses Produkt fachgerecht über Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen recyceln.</p>   |

## 2 PRODUKTINFORMATIONEN

Die Wärmeplatte ist elektrisch beheizt und dient zum Warmhalten von vorgewärmten Speisen und Backwaren auf Ausgabetemperatur. Die Beschickung der Wärmeplatte erfolgt von oben mit dafür geeignetem Geschirr.

### 2.1 HINWEIS AUF EINGEHALTENE NORMEN, GESETZE, RICHTLINIEN

Dieses Gerät entspricht:

| Norm, Gesetz, Richtlinie |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 2014/35/EU               | Niederspannungsrichtlinie |
| 2014/30/EU               | EMV-Richtlinie            |

### 2.2 SICHERHEIT



Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist jedoch der sachgemäße Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung.

Weitere Sicherheitshinweise siehe Kapitel

- 1.1 Piktogramme – Allgemeine Sicherheitshinweise
- 1.2 Piktogramme – Warnhinweise
- 1.3 Piktogramme – Wichtige Hinweise



## 3 VERPACKUNG, TRANSPORT, ZWISCHENLAGERUNG UND LIEFERUMFANG

### 3.1 VERPACKUNG

Mitentscheidend für die Verpackungsart ist der Transportweg. Die Verpackung entspricht, wenn nicht besonders vertraglich vereinbart, den Verpackungs-Richtlinien HPE, die vom Bundesverband Holzmittel, Paletten, Exportverpackung e.V. und vom Verein Deutscher Maschinenbauanlagen festgelegt wurden.

### 3.2 TRANSPORT

Beim Transport des Gerätes ist besonders vorsichtig zu verfahren, um Schäden durch Gewalteinwirkung oder unvorsichtiges Be- und Entladen zu verhindern.

Während des Transportes sind Stöße zu vermeiden.

Das Gerät selbst ist mit Sorgfalt zu behandeln.

### 3.3 ZWISCHENLAGERUNG

Werden die Geräte nicht unmittelbar nach Anlieferung montiert, müssen sie sorgfältig an einem geschützten Ort gelagert werden. Dabei sind sie ordnungsgemäß abzudecken, damit kein Staub und keine Feuchtigkeit eindringen können.

### 3.4 LIEFERUMFANG

Der Inhalt der Lieferung ist in Lieferscheinen aufgeführt, deren Vollständigkeit beim Empfang zu überprüfen ist.

Eventuelle Transportschäden und/oder fehlende Positionen sind sofort schriftlich zu melden.

## 4 MONTAGE UND ELEKTRISCHE INSTALLATION

### 4.1 MONTAGE

Vor der Montage:



- Gerät auf Transportschäden untersuchen.
- Alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen.
- Machen Sie sich mit der Gebrauchsanweisung und den Bedingungen für sichere Bedienung vertraut.

Vorgehensweise Montage:

- Montieren Sie die Wärmeplatte an einen geeigneten Standort.
- Ausschnitt für Wärmeplatte in bauseitiger Arbeitsplatte vorbereiten.
- Ausschnitt für Thermostat-Einbaugehäuse in bauseitiger Thekenblende vorbereiten.
  - Knebel von Thermostat-Einbaugehäuse abziehen und Frontblende abschrauben.
  - Thermostat-Einbaugehäuse von hinten durch Ausschnittöffnung führen.
  - Frontblende an Thermostat-Einbaugehäuse wieder anschrauben und Knebel wieder aufstecken.
  - Frontblende an der bauseitigen Thekenblende befestigen.
- Wärmeplatte von oben in den Arbeitsplattenausschnitt einhängen.
- Wärmeplattenrand versiegeln.
- Reinigen Sie vor dem ersten Betrieb die Wärmeplatte entsprechend Kapitel "Reinigung und Pflege".



## 4.2 ELEKTRISCHE INSTALLATION

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Das Gerät darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften elektrisch installiert und in Betrieb genommen werden!</b></p>                                     |
|  | <p>Schließen Sie das Gerät nur an passende geerdete Netzanschlüsse an. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entsprechen.</p> <p><b>Es besteht sonst Brand- und Stromschlaggefahr!</b></p> |

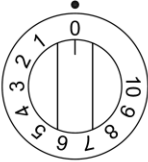

Unbedingt beachten:

- **Fehlerhafte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden!**
- Die gesetzlichen Vorschriften und Anschlussbedingungen des örtlichen Elektroversorgungsunternehmens müssen vollständig eingehalten werden.
- Die geltenden elektrischen Schutzmaßnahmen müssen durchgeführt und auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden.
- Der vollständige Berührungsschutz muss durch den Einbau sichergestellt sein.
- Dieses Gerät ist Schutzklasse I, die Netzanschlussleitung hat einen Schutzleiter.
- Dieses Gerät ist mit einer Netzanschlussleitung mit Stecker ausgestattet. Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker frei zugänglich ist, anderenfalls muss installationsseitig eine vorgeschaltete Trennvorrichtung (z.B. Schalter mit mindestens 3mm Kontaktöffnungsweite) installiert sein, um allpoliges Abschalten vom Netz sicherzustellen.

## 5 BEDIENUNG

Die Wärmeplatte hat einen Thermostaten und eine Kontrollleuchte.

Mit dem Thermostat wird die Wärmepatte ein- und ausgeschaltet und die Temperatur eingestellt:


|   |   |
|---|---|
|  | <p>Thermostat aus                      Stellung "0"<br/>(Zahl "0" steht unter Markierung)</p> <p>Thermostat ein                      Stellung "1" bis "10"<br/>(Zahl "1" bis "10" steht unter Markierung)</p> |
|  | <p>Kontrollleuchte leuchtet      Heizung ein</p> <p>Kontrollleuchte dunkel        Heizung aus</p>   |

Wärmeplatten mit 2 getrennt beheizten Zonen haben 2 Thermostate und 2 Kontrollleuchten.

### 5.1 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Vorgehensweise:

- Thermostat auf höchste Temperatur (Stellung "10") drehen.
  - Die Aufheizzeit der Wärmeplatte beträgt ca. 45 Minuten.
  - Nach der Aufheizzeit ist das Gerät betriebsbereit und kann mit den warmzuhaltenden Speisen bestückt werden.
  - Die Speisen müssen vorgewärmt sein und dürfen **nicht** tiefgefroren sein!
  - Verwenden Sie bitte geeignetes Geschirr, um eine optimale Wärmeleistung zu erhalten.
- Thermostat auf die gewünschte Temperatur stellen.
- Nach Gebrauch der Wärmeplatte zum Abschalten:
  - Thermostat nach links in Stellung "0" drehen. Die Signallampe erlischt.
  - Wärmeplatte abkühlen lassen.

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Die Oberflächen des Gerätes nicht berühren. Die Oberflächen des Gerätes können heiß werden. Bitte lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Gerät nicht abdecken.</p> <p><b>Verbrennungs- und Brandgefahr!</b></p> |
|---|---|



## 5.2 NICHT BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH


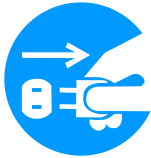
Bitte unbedingt beachten:

- Wärmeplatten sind **nicht** zum Auftauen/Warmmachen von gefrorenen/gekühlten Speisen.
- Wärmeplatten sind **nicht** zum Kochen von Speisen.






## 6 INSTANDHALTUNG



### 6.1 WARTUNG UND REPARATUR

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur ein autorisierter Fachmann nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen vornehmen.</p> <p><b>Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten gefährden Ihre Sicherheit!</b></p>   |
|  | <p>Bei sämtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage ist vor Öffnen des Gerätes festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.</p> |


### 6.2 REINIGUNG UND PFLEGE

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Bei sämtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage ist vor Öffnen des Gerätes festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.</p> |
|  | <p>Dampf- und/oder Druckreinigungsgeräte dürfen nicht zum Reinigen des Gerätes verwendet werden!</p> <p>Das Gerät kann so beschädigt werden, dass für Sie <b>Lebensgefahr</b> besteht.</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen. <b>Verbrennungsgefahr!</b></li> <li>➤ Edelstahl ist besonders kratzempfindlich!</li> <li>➤ Kalk-, Fett- und Stärkereste gleich entfernen, sonst entstehen Flecken!</li> <li>➤ Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen bei allen Reinigungsmitteln.</li> </ul>   |






|  |   |
|--|---|
|   | <p>Reinigungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonen ausgeführt werden, die mit dieser Gebrauchsanweisung und mit den hygienischen Vorschriften vertraut sind. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung vorsichtig vorgenommen wird.</p> <p><b>Reinigung von Edelstahl</b></p> <p>Reinigen Sie bei leichter Verschmutzung die Flächen mit einem Tuch, weicher Bürste oder weichem Schwamm und warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Wischen Sie immer mit klarem Wasser nach, damit keine Reste von Reinigungsmittel zurückbleiben und Verfärbungen oder Flecken verursachen, anschließend trockenreiben.</p> <p>Bei stärkerer Verschmutzung kann die Reinigung mit einem Edelstahl-Reinigungsmittel erfolgen.</p> <p>Reinigen Sie auf keinen Fall mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aggressiven oder bleichenden Reinigungsmitteln, die z.B. aktiven Sauerstoff, Chlor oder ätzende Inhaltsstoffe enthalten.</li> <li>➤ kratzenden Reinigungsmitteln wie Scheuermilch, Stahlwolle, verseifte Stahlwolle, harte Bürsten, Metallschwämme, Plastikschwämme oder Schwämme mit kratzender Oberfläche (Scheuerseite).</li> </ul> |
|  | <p>Wir empfehlen Ihnen einmal wöchentlich die Pflege der Edelstahloberfläche mit einem handelsüblichen Edelstahl-Pflegemittel. Es entsteht eine Schutzschicht, die die Edelstahlfläche vor Verfärbungen schützt.</p> <p>Beachten Sie unbedingt die Angaben des jeweiligen Herstellers und probieren Sie zunächst eine kleine Stelle aus, bevor Sie das Mittel großflächig einsetzen.</p>  |

## 7 FEHLERSUCHE

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Reparaturen darf nur ein autorisierter Fachmann nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen vornehmen.</p> <p><b>Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten gefährden Ihre Sicherheit!</b></p> |
|---|--|

Beachten Sie, dass einige Maßnahmen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen. Nach DIN EN 60204-1: 2011-01 sind Fachkräfte "Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden."

Einige der Störungen können Sie selbst beseitigen. Prüfen Sie zuerst, ob ein Bedienfehler vorliegt. Reparaturen während der Garantiezeit sind nicht kostenlos, wenn Bedienfehler vorliegen oder Sie einen der folgenden Hinweise nicht beachtet haben.

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Bei sämtlichen Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerät vom Netz zu trennen und spannungsfrei zuschalten. Hierzu reicht es nicht aus, den Hauptschalter auszuschalten, sondern es muss der Netzstecker gezogen bzw. der Stromkreislauf spannungsfrei geschaltet werden. Die Spannungsfreiheit der Anlage ist vor Öffnen des Gerätes festzustellen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.</p> |
|  | <p><b>Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften ausgeführt werden!</b></p>  |
|  | <p>Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. Versuchen Sie niemals selbst an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!</p>  |

## 7.1 MÖGLICHE FEHLFUNKTIONEN

| Fehlfunktion            | Ursache                     | Fehlerbeseitigung   |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| Wärmeplatte heizt nicht | Stecker/Elektrokabel defekt | <b>GEFAHR!</b><br>Gefährliche elektrische Spannung. Stecker abziehen/Sicherung ziehen und Produkt sperren.<br><br>Behebung durch eine Elektrofachkraft. |
| Wärmeplatte heizt nicht | Thermostat defekt           | Thermostat austauschen  |
| Wärmeplatte heizt nicht | Heizung defekt              | Heizung austauschen   |

## 8 TECHNISCHE DATEN

### 8.1 AUSFÜHRUNG

#### Ausführung

- Chromnickelstahl 18/10
- Stufenlose Temperaturregulierung von 30°C - 100°C über anhängenden Thermostat mit Signallampe und Einbaugehäuse
- Spannung 230 V~, Leistung 500-2000 W
- Anschlusskabel ca. 1,7 m lang, mit Stecker
- Plattenstärke 2 mm, Rücksprung 15 mm umlaufend
- Einbauhöhe 170 mm
- Ausschnittsmaße: Länge abzüglich 25 mm, Tiefe abzüglich 25 mm

| Wärmeplatte zum flächenbündigen Einbau 30-100°C durchgehend beheizt |          |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              |
|---|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Modell  | Länge    | Art.-Nr. | T = 400 mm   | Art.-Nr. | T = 500 mm   | Art.-Nr. | T = 600 mm   | Art.-Nr. | T = 700 mm   | Art.-Nr. | T = 800 mm   |
| 26060 FB/-  | 600 mm   | C 2100   | 1 x 500 W    | C 2110   | 1 x 630 W    | C 2120   | 1 x 630 W    | C 2130   | 1 x 750 W    | C 2140   | 1 x 750 W    |
| 26070 FB/-  | 700 mm   | C 2101   | 1 x 400 W    | C 2111   | 1 x 630 W    | C 2121   | 1 x 750 W    | C 2131   | 1 x 1000 W K | C 2141   | 2 x 630 W    |
| 26080 FB/-  | 800 mm   | C 2102   | 1 x 630 W    | C 2112   | 1 x 750 W    | C 2122   | 1 x 750 W    | C 2132   | 1 x 1000 W K | C 2142   | 2 x 630 W    |
| 26090 FB/-  | 900 mm   | C 2103   | 1 x 630 W    | C 2113   | 1 x 750 W    | C 2123   | 1 x 1000 W K | C 2133   | 2 x 630 W    | C 2143   | 2 x 630 W    |
| 26100 FB/-  | 1.000 mm | C 2104   | 1 x 750 W    | C 2114   | 1 x 1000 W K | C 2124   | 1 x 875 W    | C 2134   | 2 x 750 W    | C 2144   | 2 x 750 W    |
| 26110 FB/-  | 1.100 mm | C 2105   | 1 x 1000 W K | C 2115   | 1 x 1000 W K | C 2125   | 1 x 1000 W L | C 2135   | 2 x 750 W    | C 2145   | 2 x 1000 W K |
| 26120 FB/-  | 1.200 mm | C 2106   | 1 x 1000 W K | C 2116   | 1 x 1000 W K | C 2126   | 1 x 1000 W L | C 2136   | 2 x 1000 W K | C 2146   | 2 x 1000 W K |
| 26130 FB/-  | 1.300 mm | C 2107   | 1 x 1000 W K | C 2117   | 1 x 1000 W L | C 2127   | 1 x 1000 W L | C 2137   | 2 x 1000 W K | C 2147   | 2 x 1000 W K |
| 26140 FB/-  | 1.400 mm | C 2108   | 1 x 1000 W L | C 2118   | 1 x 1000 W L | C 2128   | 2 x 750 W    | C 2138   | 2 x 875 W    | C 2148   | 2 x 1000 W K |
| 26150 FB/-  | 1.500 mm | C 2109   | 1 x 1000 W L | C 2119   | 1 x 1000 W L | C 2129   | 2 x 750 W    | C 2139   | 2 x 1000 W K | C 2149   | 2 x 1000 W K |

| Wärmeplatte zum flächenbündigen Einbau 30-100°C getrennt beheizt (2 Zonen) |          |          |            |          |            |          |            |          |              |          |              |
|--|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Modell   | Länge    | Art.-Nr. | T = 400 mm | Art.-Nr. | T = 500 mm | Art.-Nr. | T = 600 mm | Art.-Nr. | T = 700 mm   | Art.-Nr. | T = 800 mm   |
| 26060 FB/-/G   | 600 mm   |          |            | C 3110   | 2 x 330 W  | C 3120   | 2 x 500 W  | C 3130   | 2 x 630 W    | C 3140   | 2 x 630 W    |
| 26070 FB/-/G   | 700 mm   |          |            | C 3111   | 2 x 400 W  | C 3121   | 2 x 400 W  | C 3131   | 2 x 630 W    | C 3141   | 2 x 630 W    |
| 26080 FB/-/G   | 800 mm   | C 3102   | 2 x 330 W  | C 3112   | 2 x 400 W  | C 3122   | 2 x 400 W  | C 3132   | 2 x 630 W    | C 3142   | 2 x 630 W    |
| 26090 FB/-/G   | 900 mm   | C 3103   | 2 x 330 W  | C 3113   | 2 x 400 W  | C 3123   | 2 x 630 W  | C 3133   | 2 x 630 W    | C 3143   | 2 x 750 W    |
| 26100 FB/-/G   | 1.000 mm | C 3104   | 2 x 400 W  | C 3114   | 2 x 400 W  | C 3124   | 2 x 630 W  | C 3134   | 2 x 630 W    | C 3144   | 2 x 750 W    |
| 26110 FB/-/G   | 1.100 mm | C 3105   | 2 x 400 W  | C 3115   | 2 x 630 W  | C 3125   | 2 x 630 W  | C 3135   | 2 x 750 W    | C 3145   | 2 x 750 W    |
| 26120 FB/-/G   | 1.200 mm | C 3106   | 2 x 400 W  | C 3116   | 2 x 630 W  | C 3126   | 2 x 750 W  | C 3136   | 2 x 750 W    | C 3146   | 2 x 1000 W K |
| 26130 FB/-/G   | 1.300 mm | C 3107   | 2 x 630 W  | C 3117   | 2 x 630 W  | C 3127   | 2 x 750 W  | C 3137   | 2 x 750 W    | C 3147   | 2 x 1000 W K |
| 26140 FB/-/G   | 1.400 mm | C 3108   | 2 x 630 W  | C 3118   | 2 x 630 W  | C 3128   | 2 x 750 W  | C 3138   | 2 x 1000 W K | C 3148   | 4 x 630 W    |
| 26150 FB/-/G   | 1.500 mm | C 3109   | 2 x 630 W  | C 3119   | 2 x 750 W  | C 3129   | 2 x 750 W  | C 3139   | 2 x 1000 W K | C 3149   | 4 x 630 W    |

K = kurz

L = lang



## 8.2 MAßZEICHNUNGEN

Maßzeichnungen sind bei Bedarf erhältlich.



Die Angaben in den Maßzeichnungen haben immer Vorrang vor der Zusammenfassung der technischen Daten in Kapitel 8.1.

## 8.3 SCHALTBILDER

Schaltpläne sind bei Bedarf erhältlich.

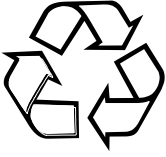



## 8.4 ERSATZTEILLISTE

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur ein autorisierter Fachmann nach den geltenden Sicherheitsbestimmungen vornehmen.</p> <p><b>Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten gefährden Ihre Sicherheit!</b></p> |
|  | <p><b>Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften ausgeführt werden!</b></p>  |

| Art. Nr. | Komponente  |
|----------|---|
| 70,10,02 | Thermostat 30-110°C   |
| 70,20,05 | Thermostat-Knebel 0-10  |
| 73,10,19 | Signallampe eckig, ab Juli 2008                               |
| 73,30,10 | Klemmstein 3-polig Porzellan (durchgehend beheizt)            |
| 73,30,12 | Klemmstein 5-polig Porzellan (getrennt beheizt)               |
| 73,30,70 | Anschlußklemme Ms 1-pol. gerade                               |
| 73,30,91 | Drahtklemme 4-adrig, Porzellan                                |
| 73,70,30 | Anschlußkabel H05RN-F 3G1 mit Winkelstecker                   |
| 73,80,03 | Silikonleitung Thermflex 180 EWKF 3G1,5 (durchgehend beheizt) |
| 73,80,25 | HEAT 180 SiHF 5G1,5 (getrennt beheizt)                        |
| 73,80,75 | Einzelader 260° transparent                                   |
| 73,80,83 | Einzelader BIAF 1,5 grün/gelb                                 |
| 71,20,01 | Heizung 330 W   |
| 70,10,02 | Heizung 400 W   |
| 71,20,02 | Heizung 500 W, 230 V, U-Form                                  |
| 71,10,03 | Heizung 630 W   |
| 71,10,04 | Heizung 750 W   |
| 71,10,05 | Heizung 875 W   |
| 71,10,06 | Heizung 1000 W, kurz  |
| 71,10,09 | Heizung 1000 W, lang  |

## 9 ENTSORGUNG UND UMWELTHINWEISE

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Für den Transport haben wir das Gerät durch die Verpackung gegen Beschädigung gesichert. Nach dem Auspacken entsorgen Sie bitte umweltfreundlich die Verpackungsteile.</p> <p>Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich, hundertprozentig wieder zu verwerten und wurden mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.</p> |
|  | <p>Die Verpackungsmaterialien (Polyäthylenbeutel, Polystyrolstücke etc.) sind beim Auspacken von Kindern fernzuhalten.</p>   |

### 9.1 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die recyclingfähigen Materialien der Verpackung sollten den ortsüblichen Entsorgungsstellen sortiert zur Wiederverwertung zugeführt werden.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

### 9.2 ENTSORGUNG DES GERÄTS

Machen Sie das Gerät vor der Entsorgung funktionsuntüchtig.

Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss vom Elektriker demontieren lassen, anschließend Netzkabel am Gerät abschneiden.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Über die zuständige Recyclingstelle für die gebrauchten Geräte werden Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung informiert.

## 10 GARANTIE UND SERVICE

### 10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Eine Haftung und Gewährleistung des Herstellers ist ausgeschlossen wenn

- die Hinweise und Anweisungen der Betriebsanleitung nicht beachtet werden,
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird,
- Umbauten und Funktionsänderungen durchgeführt werden,
- keine Original-Ersatzteile verwendet werden.

Sofern keine besonderen Garantiebedingungen aufgeführt sind, gilt gegenüber Kaufleuten für alle Produkte eine 12-monatige Gewährleistung (Näheres regelt Punkt 11 unserer AGB).

Die Garantie auf die Geräte ist eine Materialgarantie von einem Jahr. Das bedeutet, wir senden Ihnen im Falle eines Defekts das entsprechende Bauteil zu. Das defekte Teil ist binnen 2 Wochen an unsere Adresse zurückzuschicken. Ein Anspruch auf verdorbene Ware oder Folgeschäden, die nicht mit dem Gerät zu tun haben, können nicht geltend gemacht werden. Weitere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGBs oder erhalten Sie auf Anfrage.

Bei Geräten, die nicht aus unserer Fertigung stammen gelten die entsprechenden Garantiebedingungen des entsprechenden Herstellers. In der Regel gilt hier auch die Materialgarantie. Eine direkte Garantie von uns wird auf diese Artikel nicht gegeben.

### 10.2 SERVICE



#### WICHTIG

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgfältig vorbereiten und die entsprechenden Ersatzteile bereitstellen kann, benötigen wir bei Ihrer Kundendienstanforderung die folgenden Informationen:

1. Ihre genaue Anschrift (ggf. Anschrift Endkunde, Ansprechpartner)
2. Ihre Kontaktdaten wie Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse (ggf. auch Endkunde)
3. Wann kann der Kundendienst Sie besuchen?
4. Die genauen Gerätedaten (Typenschild und/oder Kaufbeleg zur Hand nehmen)
5. Kaufdatum
6. Die genau Beschreibung des Problems oder Ihres Service-Wunsches (ggf. Fotos des Schaden bzw. von den Einbaugegebenheiten)

Halten Sie bitte zusätzlich Ihren Kaufbeleg bereit. So helfen Sie uns, unnötigen Zeit- und Kostenaufwand zu vermeiden und auch für Sie effizienter zu arbeiten.





### 10.3 SERVICEADRESSE

Sie erreichen uns:

Montag bis Donnerstag von 7<sup>00</sup> Uhr bis 16<sup>00</sup> Uhr

Freitag von 7<sup>00</sup> Uhr bis 12<sup>15</sup> Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per E-Mail oder Telefax mit.

### **Scholl Apparatebau GmbH & Co. KG**

Zinhainer Weg 4

D-56470 Bad Marienberg

Telefon 0049 (0)2661/9868-10

Telefax 0049 (0)2661/9868-38 (Service)

E-Mail [support@scholl-gastro.de](mailto:support@scholl-gastro.de)

